TOP SELECTION

Bedienungsanleitung

D Haar-Glätter
F Pince à lisser

Type CR 1967R

Beschreibung / Description

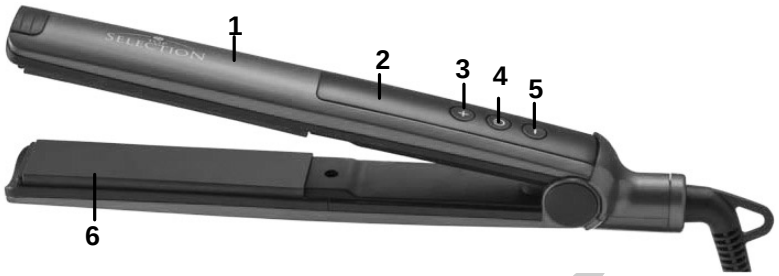

D		F	
1	Glätterzange	**1**	Pince à onduler
2	LED Display	**2**	Affichage LED
3	Temperaturstufenschalter +	**3**	Touche température à niveaux +
4	An/Aus-Schalter	**4**	Interrupteur marche/arrêt
5	Temperaturstufenschalter -	**5**	Touche température à niveaux -
6	Glätterplatte	**6**	Plaque lissante

Prodomus

Inhalt

Beschreibung..... 2
Wichtige Sicherheitshinweise..... 3
Vor dem ersten Gebrauch..... 4
Inbetriebnahme und Anwendung..... 5
Reinigung, Pflege und Aufbewahrung..... 6
Technische Daten..... 6
Entsorgung..... 6
Garantiehinweise..... 7

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung weiter. Bitte bewahren Sie auch den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Gerät ist zum Glätten und Formen der Haare bestimmt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie bitte alle Sicherheitshinweise und diese Bedienungsanleitung. Das Gerät soll ausschließlich gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann, um Unfälle und Herunterfallen zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden.
- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.

- **Vorsicht! Das Gerät nicht verwenden wenn:**
  - es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder dem Netzkabel hat.
  - es Funktionsstörungen aufweist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem Fachmann ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann(*).

(*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

- **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei

Promotma

denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch heiße Geräteteile
  - Gefahr durch elektrischen Strom.
- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für kleine Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!

- **Vorsicht! Ziehen Sie den Netzstecker**
  - nach jedem Gebrauch und wenn Sie das Gerät nicht benutzen
  - bevor Sie das Gerät reinigen
  - wenn während des Betriebes Störungen auftreten
- Um den Netzstecker auszustecken, immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel anfassen um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
- Gerät niemals am elektrischen Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln, um Schaden am Netzkabel zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.

- **Vorsicht Stromschlaggefahr!** Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen!
  - Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
  - Sollten Gerät oder Netzkabel feucht geworden sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker!
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne, damit es nicht hineinfällt. Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, niemals ins Wasser greifen, solange der Netzstecker nicht gezogen ist!
    Erst Netzstecker ziehen! Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

  - Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
  - Legen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
  - In Badezimmern oder feuchten Räumen ziehen Sie bitte immer den Netzstecker nach Gebrauch, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn ein am Stromnetz angeschlossenes Gerät mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, besteht Stromschlaggefahr!
  - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden am Gerät verursachen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien.
- Wischen Sie vor dem ersten Gebrauch die Glätterplatten mit einem weichen Tuch ab um Produktionsrückstände zu entfernen. Beim ersten Gebrauch kann leichter Geruch entstehen, dies ist harmlos und verfliegt nach kurzer Zeit.

PROKLIS

Inbetriebnahme und Anwendung

Achtung Verbrennungsgefahr! Beim Betrieb von Elektrogeräten können hohe Temperaturen entstehen, diese können zu Verletzungen führen.
Die Glätterplatten werden sehr heiß! Niemals die heißen Glätterplatten anfassen. Nicht mit Kopf- oder Gesichtshaut, Fingerspitzen oder anderen Hautpartien in Berührung bringen.
Vorsicht! Die Glätterplatten werden sehr heiß! Lassen Sie bei hoher Temperatureinstellung das Haar <u>nur wenige Sekunden</u> zwischen den zusammengepressten Glätterplatten. Andernfalls könnte die Haarstruktur Schaden nehmen.

Das Gerät ist kein Haartrockner. Verwenden Sie es daher nur zur Frisurgestaltung als Glätter und Former. Wenden Sie das Gerät möglichst an frisch gewaschenem und getrocknetem oder nur wenig feuchtem Haar an. Wenden Sie es nicht an Kunsthaar und Perücken an, dafür ist es nicht vorgesehen.
Ihr Haar muss für die Glätterbehandlung komplett entwirrt und sollte möglichst trocken sein. Trocknen und kämmen Sie Ihr Haar deshalb vor der Behandlung.

<u>Verwendung</u>

- Stecken Sie den Netzstecker ein.
- Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes den An/Aus-Schalter ca. 1 Sekunde. Im Display erscheint "Loo" und die niedrigste Temperaturstufe ist voreingestellt. Stellen Sie nun die gewünschte Temperatur mit den Temperaturstufenschalter + oder - ein. Drücken Sie dazu den Temperaturstufenschalter + und halten Sie diesen gedrückt, bis die gewünschte Temperaturstufe im Display erscheint. Sie können zwischen den Temperaturstufen 80-210 (Temperatur in °C) im Display wählen. Mit den Temperaturstufenschaltern (+ / -) können Sie die gewünschte Temperatur
  (80 - 210 C°) auch in Schritten von 1°C verändern, wenn Sie den Temperaturstufenschalter mehrmals drücken.

<u>Haare glätten</u>

- **Vorsicht! Berühren Sie nicht die heissen Platten! Verbrennungsgefahr!**
  Das Gerät hat an der Außenseite, nahe der Glätterplatten zwar Schutz-Abstandshalter, achten Sie jedoch trotzdem immer darauf, dass weder Kopfhaut noch Gesichts- oder andere Hautpartien mit den heißen Glätterplatten in Berührung kommen.
- **Vorsicht! Die Strähne bei hoher Temperatur keinesfalls zu lange zwischen den Platten lassen, damit die Haarstruktur keinen Schaden nimmt.**
- Je nach Haarstruktur (z. B. bei sehr kräftigem Haar) und Temperatureinstellung kann das Glätten unterschiedlich lange dauern. Dünneres Haar nur sehr kurz behandeln. Dickeres, kräftiges Haar kann etwas länger behandelt werden.
- Achten Sie während des Glättprozesses immer darauf, dass weder Kopfhaut noch Gesichts- oder andere Hautpartien mit den heißen Glätterplatten in Berührung kommen.
- Zum Glätten trennen Sie flache Haarsträhnen von ca. 4-5 cm Breite mit einem Kamm ab und nehmen diese einzeln zwischen die Glätterplatten.
- Beginnen Sie oben am Haaransatz und fahren Sie dann fort bis hinunter zu den Haarspitzen.
- Drücken Sie die Platten behutsam gegeneinander, indem Sie das Gerät zusammenpressen. Lassen Sie die Wärme einige Sekunden auf das Haar einwirken.
- Arbeiten Sie immer von der Wurzel zur Haarspitze hin.
- Nach der Behandlung lösen Sie die Glätterplatten und fahren fort bis die ganze Haarsträhne von oben bis unten geglättet ist. Wiederholen Sie den Vorgang mit der nächsten Haarsträhne, bis alle Haare geglättet sind.
- Bürsten Sie nach der Behandlung die Haare.
- Nach der Benutzung drücken Sie den An/Aus-Schalter ca. eine Sekunde, bis das Display ausschaltet und ziehen Sie den Netzstecker.

Probemo.de

Automatische Abschaltfunktion

- Das Gerät hat eine automatische Sicherheitsabschaltung. Wird während des Betriebes über ca. 60 Minuten das Gerät nicht benutzt und/oder kein Schalter am Gerät betätigt, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Dies ist kein Defekt sondern dient Ihrer Sicherheit. Sie können das Gerät danach jederzeit wieder einschalten, indem Sie den An/Aus-Schalter ca. 1 Sekunde drücken.

- **Achtung! Schalten Sie nach jedem Gebrauch aus Sicherheitsgründen das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker!**

Reinigung, Pflege und Aufbewahrung

Vorsicht Stromschlaggefahr! Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Eindringen von Wasser in elektrische Geräte kann zu Beschädigung und Stromschlag führen.

Achtung! Nach jedem Gebrauch und vor der Reinigung ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker und lassen das Gerät abkühlen.

Reinigung

- Verwenden Sie keine Flüssigkeit oder Reinigungsmittel zur Reinigung.
- Falls nötig verwenden Sie nur ein trockenes Tuch, um das Gerät abzuwischen.
- Wickeln Sie das Netzkabel erst auf, wenn das Gerät abgekühlt ist.
- Entfernen Sie nach Abkühlen des Gerätes Haare und Flusen.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Gerät nicht neben einem Heizkörper auf! Kunststoffteile könnten schmelzen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und kindersicheren Platz auf!

Technische Daten

Spannung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 40 W
Schutzklasse: II
Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier,
Folien in die Wertstoffsammlung.
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.
Fragen zur Entsorgung erteilt Ihre kommunale Entsorgungsstelle.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).
Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Prodomus

Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 36 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen.
Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 – 11
Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unserer Service gesendet werden.
Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.
Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und Verschleißteile,
- wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig

Technische Änderungen vorbehalten Version 12/2010

Importeur / Serviceadresse:
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsberger Straße 439
D-81241 München

Prodomus